

NOTICE DE MONTAGE


CABINES



HI5VP




HI5VPP

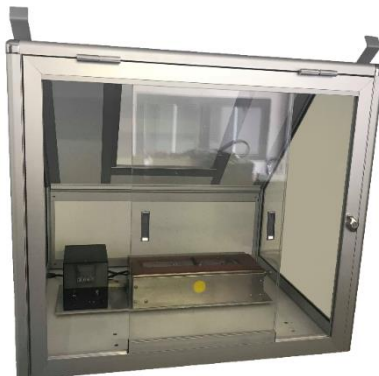

HI5VPC

Pour mener à bien l'assemblage de la cabine, il est nécessaire d'avoir :

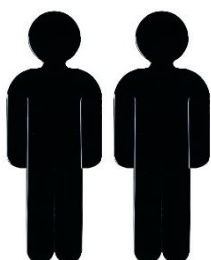

2 techniciens



30 minutes



3 clés Allen : 2 – 2.5 – 3 mm

Le montage de la **base HI5** en 6 étapes :


1. Poser un **côté de la cabine** à plat sur le sol protégé d'un carton ou sur un plan de travail adéquat



2. Clipper les deux antidérapants sur le bas du côté, effectuer la même opération sur le second



3. Poser le **profilé du fond de la cabine** sur le plus petit côté, visser

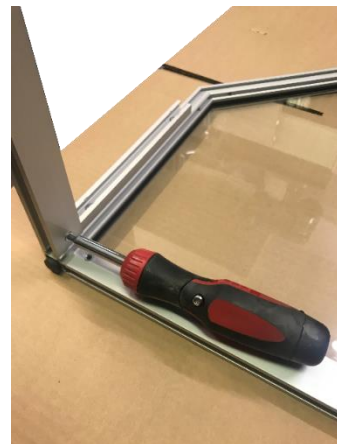

4. Glisser le mélaminé puis déposer le second profilé, visser



5. Faire coulisser le panneau central dans le rail du profilé



6. Faire coulisser le profilé en haut du panneau central ; visser



Finaliser votre cabine selon le modèle :


HI5VP (a) : page 4

HI5VPP (b) : page 5


HI5VPC (c) : page 6

Pour la HI5VP, suivez les indications ci-dessous

(a)1. Emboîter le profilé profilé à section quart de rond sur le tripode

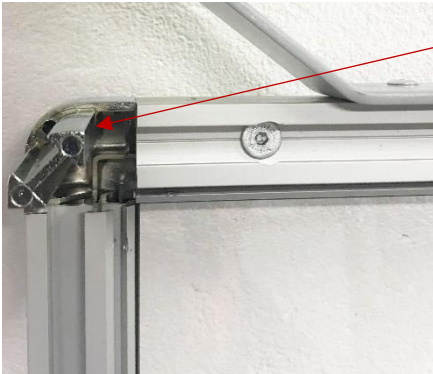

(a)2. Faire glisser la vitre entre les deux profilés en maintenant une légère pression sur le profilé à section quart de rond

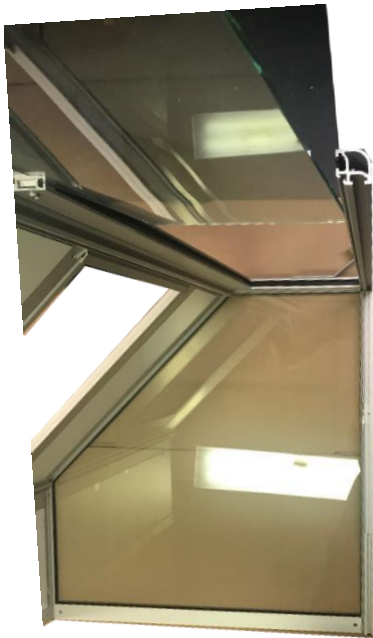

(a)3. Positionner délicatement le second côté. Une fois bien fixé, visser les 4 profilés



Pour la HI5VPP, suivez les indications ci-dessous

- (b)1. Emboîter le profilé à section quart de rond sur le tripode (vérifier que les paumelles sont fixées sur le profilé)
- (b)2. Faire glisser la vitre entre les deux profilés en maintenant une légère pression sur le profilé à section quart de rond
- (b)3. Positionner délicatement le second côté. Une fois bien fixé, visser les 4 profilés
- (b)4. Si besoin, régler les paumelles puis insérer les goujons.

ATTENTION : Les goujons doivent être insérés dans des sens opposés -> <- pour éviter le risque de déboîtement de la porte en position levée.



- (b)5. Enfin, glisser délicatement la porte dans un de goujon puis dans l'autre.



- (b)6. Enfin, visser les paumelles de la porte pour fixer le tout.

Pour la HI5VPC, suivez les indications ci-dessous

(c)1. Emboîter le profil à section quart de rond sur le tripode

(c)2. Faire glisser la vitre haute entre les deux profilés en maintenant une légère pression sur le profilé à section quart de rond

(c)3. Glisser la coulisse double haute



(c)4. Positionner puis visser le rail guide (inséré initialement sur le profilé)

(c)5. Positionner délicatement le second côté, visser les 4 profilés




(c)6. Redresser la cabine sur l'emplacement de travail souhaité

(c)7. Déposer la coulisse simple basse



(c)8. Insérer la première porte par le haut sur un des rails, insérer la seconde par le haut sur l'autre rail disponible

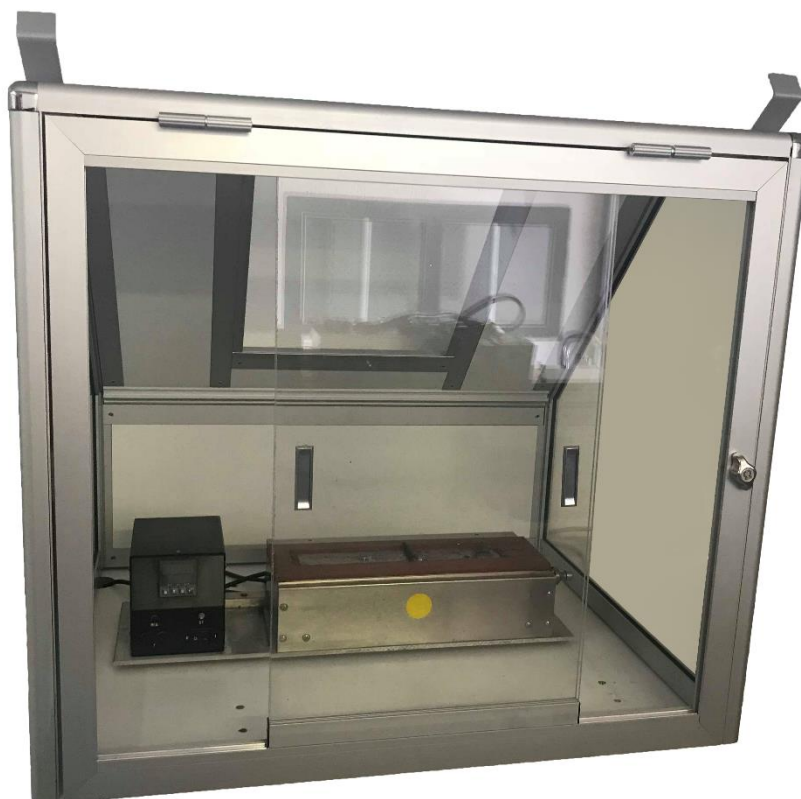

Nous contacter pour toutes interrogations

FTM Technologies SEM

78, rue Raymond Poincaré
92000 Nanterre, FRANCE

info@ftm-technologies.com

Tél : + 33 1 40 86 00 09

Fax : + 33 1 40 86 16 45