

Einbauabzüge werden ins gesamt benutzen, wenn der Arbeitsplatz verstopfen ist, oder wenn der Strom, der filtrieren werden muss, schwere als die Luft ist, und dadurch natürlich nach unten angezogen wird.



Geeignet für Filtrierung, wenn ein Absaug nach unten gebraucht wird (Beispielweise für schwere Stoff oder Lösungsmittel usw.....).

Der Arbeitsplatz bleibt frei.

Anwendungen:


- Auftragen von Klebstoff mit Pinsel.
- Behandlung von Chemikalien oder Reinigungsprodukten usw. ...

Kenndaten HI2P	
Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m ³ /h
Leistung	320 W
L*B*H mm	420*350*130 mm
Gewicht	9kg
Stromversorgung	230V/50 HZ
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja/ Durchmesser 125mm
Integrierte Beleuchtung	Ja

Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
- Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.

*Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.

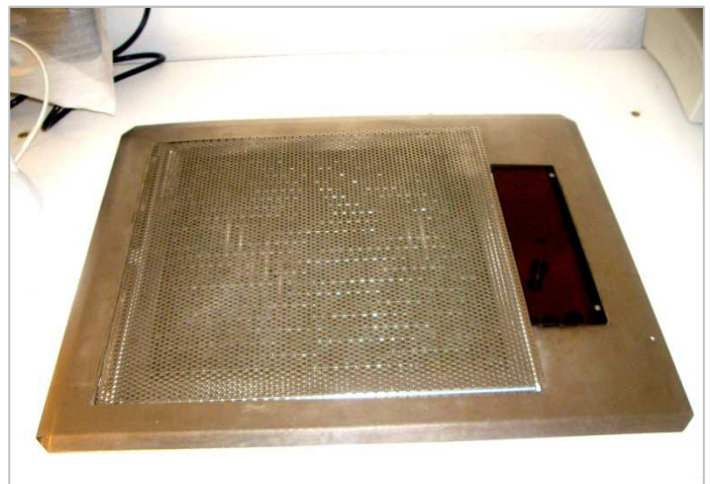

Größe für den Rahmen um den Abzug einzubauen: 350*420 mm.