


Lötrauchabsaugsystem wird gewöhnlich benutzt, wenn Absaugarme oder verschiedene Zubehör gebraucht sind.

Lötrauch Absaug System HI4P4S:

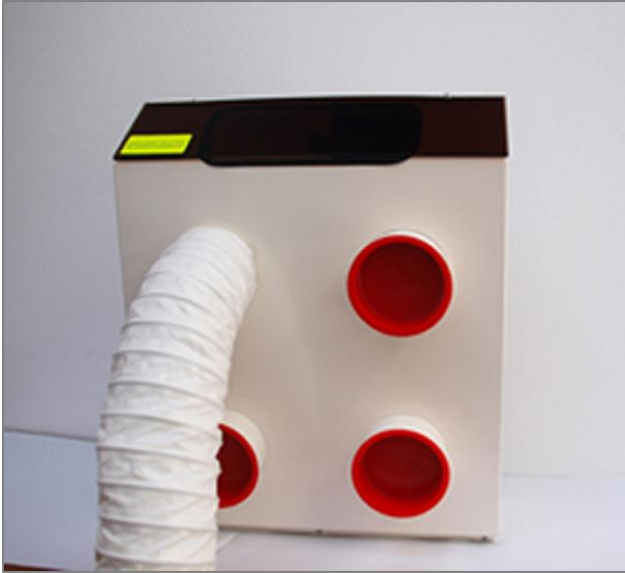

Abgase Absaugensystem mit 4 Enden, deren Durchmesser 80 mm ist, liefert mit 4*3m geringelten PVC Rohr.

Anwendungen:

- Multi-Arbeitsplätze Filtrierung für Lötrauch....
- Auftragen auf Lösungsmittel mit Stoff oder Pinsel.
- Kleine Schleifsteinstaubpartikel Erreichen.
- Verbindung auf verschiedenen Maschinen, die Abgase oder Lösungsmittel verströmen, so wie digital Drucken oder elektro-mechanischen Maschinen.


Kenndaten

Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m ³ /h
Leistung	270W
L*B*H mm	350*200*430 mm
Gewicht	9 kg
Stromversorgung	230V/50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Durchmesser 125 mm


Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
- Außenabsaugung (Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm).

* Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.

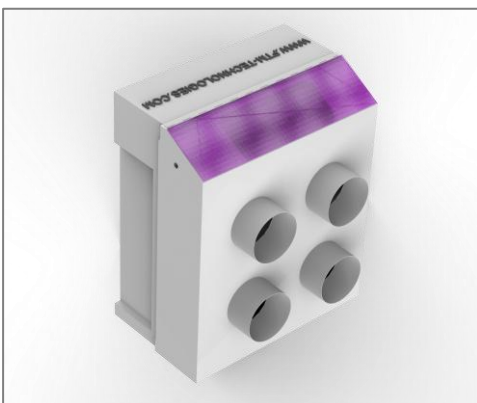

Lötrauch Absaug System HI4P6S:

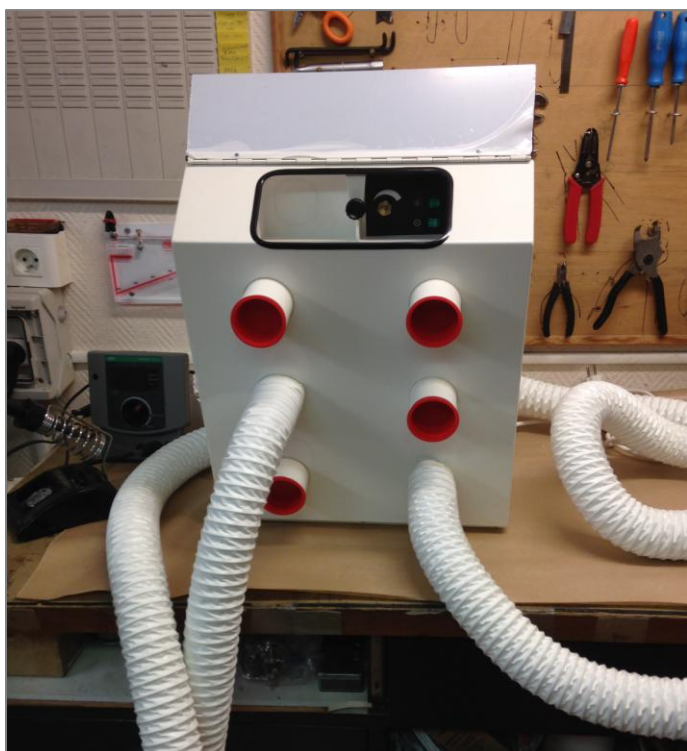

Abgase Absaugensystem mit 6 Enden, deren Durchmesser 50 mm ist, liefert mit 6*3m geringelten PVC Rohr.

Anwendungen:

- Multi-Arbeitsplätze Filtrierung für Lötrauch....
- Auftragen auf Lösungsmittel mit Stoff oder Pinsel.
- Kleine Schleifsteinstaubpartikel Erreichen.
- Verbindung auf verschiedenen Maschinen, die Abgase oder Lösungsmittel verströmen, so wie digital Drucken oder elektro-mechanischen Maschinen.

Kenndaten	
Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m ³ /h
Leistung	270W
L*B*H mm	350*200*430 mm
Gewicht	9 kg
Stromversorgung	230V/50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Durchmesser 125 mm

Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
 - Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.
- * Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.



Zubehör



Abgase Absaugtablette AP1:

Befreit den Arbeitsplatz. Es wird direkt auf dem Arbeitstisch gelegt. Der einstellbare Schirm erlaubt den Strom leiten zu werden.

Anwendungen:

- Lösungsmittel Absaugen von Vorne, Abgase-und Chemikalienbehandlung.
- Muss mit dem Abgaseabsaugsystem **HI4P6S** benutzt werden.

Ausgänge hinten zur Absaug	3 / Durchmesser 50 mm
L*B*H mm	410*350*200 mm
Gewicht	6 kg



Abgase Absaugtablette AP2:

Direkt auf dem Arbeitsplatz legen. Kein Bedarf an Aufstellen. Es wird einfach mit einem 80 mm Rohr an der Absaugsystem verbinden.

Niedrige Dicke: 8 mm

Anwendungen:

- Absaugen von unten für schwere Lösungsmittel oder leichte Abgase.
- Muss mit dem Lötrauch Absaug System **HI4P4S**.


Absaugfläche: 250*210 mm
Geistreichste Epoxy Metallplatte.



Biegsame Absaugarme:

- Innovative für bewegliches oder zeitweiliges Aufstellen
- Können mit dem Hand einstellen werden
- Werden leicht aufgestellt
- Können verlängern oder kürzen werden

Die breite Reihe von Zubehör beinhaltet verschiedene Modelle von Absaugdüsen, Arbeitsfläche Konsolen und Absperrhahn

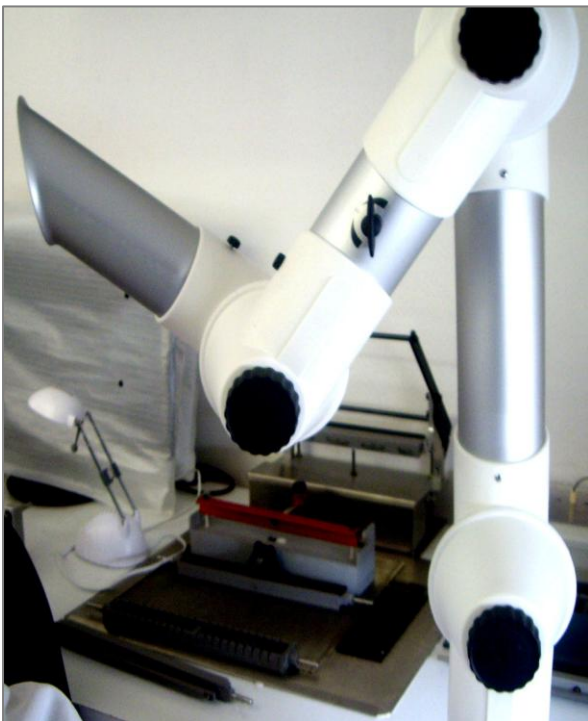

Absaugarm mit Reibungseelen:

Diese Gelenkarme bilden ein umfassendes Absaugsystem mit einer vollständigen Reihe von Absaugen und Verbindungszubehör um auf einen Tisch, einem Wand oder einer Decke zu unterstützen.

Als premium Qualität Spezialist Hersteller, passen wir unsere Reibungsverbindungen mit 360° rotierenden Kugellager an.

Die sind in 3 Durchmesser (50,75, 100 mm) für unsere „Standard“ Reihe verfügbar.

Für unsere „ESD“ Reihe sind sie in 50 oder 75 mm Durchmesser verfügbar.

Durchmesser 75 oder 100 mm Durchmesser werden für unsere PP (polypropylene) und ATEX Reihe verfügbar.

Außerdem sind alle Absaugarme verfügbar in eine breite Auswahl von Länge, damit alle Bedarf treffen werden.

Unsere Reihe ist also für befestigtes Ausstellen geeignet.