

# Hotte multipostes

## HI4P4S

Traitement des solvants et fumées

Application de solvants au chiffon ou pinceau

Captation de petites particules de poussières à la meule

### Caractéristiques Techniques

Débit Variable	De 50 à 450 m <sup>3</sup> /h
Puissance	72 W
L x H x P mm	430 x 350 x 200
Poids	5.7 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du Filtre
Sortie Arrière	Oui, évacuation ext Ø125 mm

### Ses avantages


- Portable
- Captation de 4 sources de polluants
- Multitude d'accessoires
- Livrée avec 4x 3 m de tuyaux pvc annelés Ø80 mm

### Utilisation

En recyclage : Filtration au charbon actif ou filtre poussières

En rejet extérieur : Filtre rejet extérieur + gaine d'évacuation Ø 125 mm

### Options

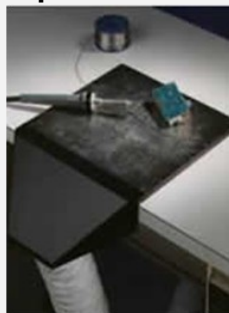

#### Platine Aspirante AP2

- ∞ Pas d'installation à faire, se pose directement sur le poste de travail
- ∞ Se connecte à l'aide de tuyaux Ø80 mm
- ∞ Epaisseur : 8 mm
- ∞ Surface d'aspiration : 250 x 210 mm



#### Bras d'aspiration à segments ou à frictions

- ∞ Pour des installations provisoires ou permanentes
- ∞ Ajustable à la main
- ∞ Différents montages : sur table, mural ou plafonnier
- ∞ Selon modèle différentes matières : Antistatique, ATEX, polypropylène...

