


Einbauabzug – HI2P

 Einbauabzüge werden insgesamt benutzt, wenn der Arbeitsplatz verstopfen ist, oder wenn der Strom, der filtern muss, schwerer als die Luft ist, und dadurch natürlich nach unten angezogen wird.



- ✓ Geeignet für Filtrierung, wenn ein Absaug nach unten gebraucht wird (Beispielweise für schwere Stoff oder Lösungsmittel usw...)
- ✓ Der Arbeitsplatz bleibt frei
- ✓ Anwendungen: Auftragen von Klebstoff mit Pinsel. Behandlung von Chemikalien oder Reinigungsprodukten usw

Kenndaten

Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m3/h
Leistung	72 W
L x B x H mm	511 x 417 x 130 mm
Gewicht	7,1 kg
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Ø125 mm
Integrierte Beleuchtung	Ja

Kann dabei verwendet werden:



Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter

Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter + Auspuffrohr Durchmesser 125 mm

Größe für den Rahmen um den Abzug einzubauen: 350*420 mm




Zubehör und Verbrauchsmaterialien



Aktivkohlefilter FCP1



Partikelfilter FPP1

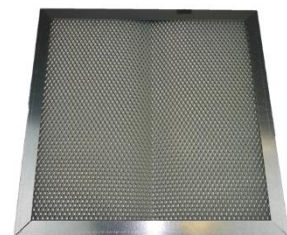

Staubfilter FAP1

Wie wähle ich einen Filter ?

Finden Sie alle unsere Filter auf www.ftm-technologies.com