

Einfache hängende Haube – HI9P

 Beweglichen Absaughaube werden ins gesamt an Filtration Bedarf benutzt. Sie werden oft pünktlich bewegt



- ✓ Der Arbeitsplatz bleibt ganz frei. Es wird dank 4 Ketten anhängt
- ✓ Schirm in durchscheinende PVC, 720 x 640 mm
- ✓ Anwendungen:
 - Über einem Abgase ausgegebenen Arbeitsplatz
 - Über einer Tablette oder Reinigungsmaschine
 - Über einem Lötbad oder einer Mini-Welle, gezielte Lötmaschine usw...

Kenndaten


Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m3/h
Leistung	80 W
L x B x H mm	720 x 300 x 640 mm
Gewicht	8 kg
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Ø125 mm

-  Kann dabei verwendet werden:
- Recycling der Luft: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter
 - Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter + Auspuffrohr Durchmesser 125 mm
- Die Absauggruppe und der Filter können unabhängig von dem Schirm, für eine Überdeckung auf einer Maschine, geliefert werden
Für die Größe der Bearbeitung für das Verlegen der Gruppe, bitte uns kontaktieren

 Zubehör und Verbrauchsmaterialien



Aktivkohlefilter FCP1

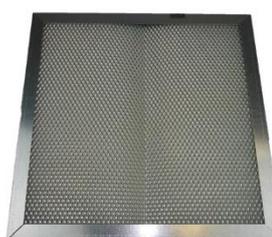

Staubfilter FAP1



Vorfilter PFP1 Typ G3

Wie wähle ich einen Filter ?

Finden Sie alle unsere Filter auf www.ftm-technologies.com