


Machine électrique de table pour le décapage de fils de cuivre émaillés - FINOFIX

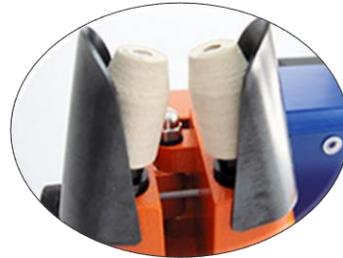

Machine à dénuder électrique pour fil de cuivre émaillé de \varnothing 0.04 à \varnothing 0.3 mm.
La distance entre les brosses est réglable avec la vis moletée.

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Petit appareil compact
- ✓ Le fil à dénuder est simplement passé par l'avant ou au-dessus entre les cônes de fibre de verre en rotation et tiré en arrière
- ✓ Deux niveaux de dureté disponibles pour les brosses

Caractéristiques techniques	
Ø fils	0.04 – 0.3 mm
Tension d'alimentation électrique	230 V / 50 Hz ou 115 V / 60 Hz
Puissance	55 VA
Longueur	150 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	170 mm
Poids	4 kg
Brosses	douce N°127 / dure N°640
Longueur de dénudage illimitée	



Brosse douce N°127



Brosse dure N°640