

TWIST - OUTIL DE PLIAGE DES MEPLATS

Fils rectangulaires en cuivre ou aluminium

Cette pince allie simplicité et innovation. Elle permet de cintrer les fils rectangulaires en cuivre et en aluminium avec une extrême facilité.


Caractéristiques :

- ✓ Prise en main ergonomique
- ✓ Nécessite moins de force pour faire les courbures



Fonctionnement :

- ✓ Tourner la partie mobile (3) de sorte que la distance à la partie fixe (2) soit la plus grande.
- ✓ Insérer le fil rectangulaire à plier entre la tête (3) et le manche (2) en tenant l'outil par la poignée (1)
- ✓ Positionner le point d'appui (4) à l'endroit où la courbure est souhaitée.
- ✓ Tirer l'outil et déplacer le dans la direction souhaitée.

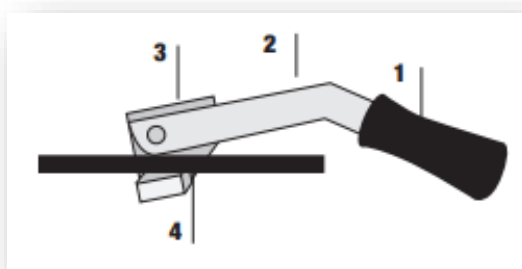

Dimensions		Poids (g)	Dimensions : câble (mm)	Code
360	35	460	12X12	0701100-TWIST
360	35	460	16X16	0701100-TWIST-2
360	35	775	20X24	0701100-TWIST-3